

COMMENT INSTALLER
UN RAIL 200 AU PLAFOND



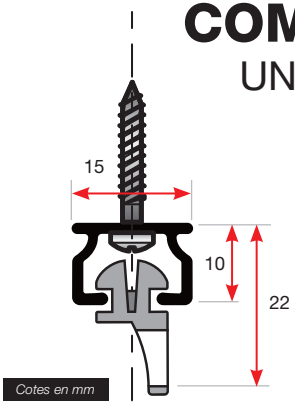


POSE AU PLAFOND D'UN RAIL 200

POSE AU PLAFOND DIRECTEMENT

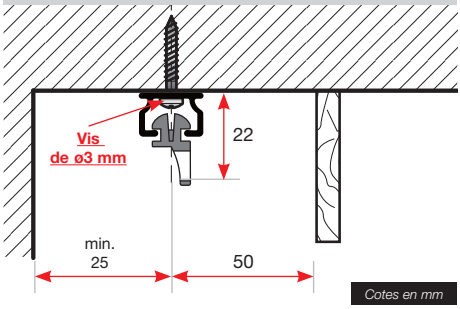


POSE AVEC SUPPORT PLAFOND RECOMMANDÉE SUR PLAFOND EN PLACO PLÂTRE

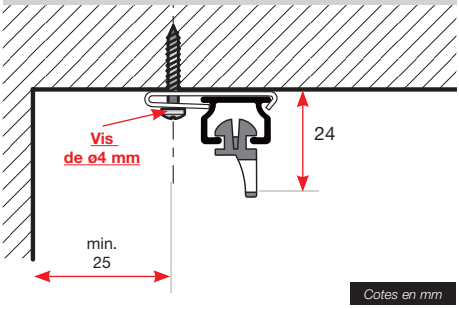

POSE AU PLAFOND DIRECTEMENT - RAIL PERCÉ TOUS LES 50 CM

ETAPE 1 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

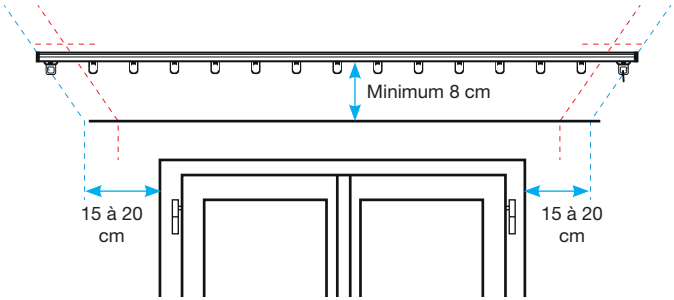


BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

Conception BOULET 2024 - v01 - Photos non contractuelles.


POSE AVEC SUPPORT PLAFOND - SUPPORTS TOUS LES 50 CM

ETAPE 1 : Coulisser les supports plafond sur le rail 200 **(supports tous les 50 cm maximum)**.

ETAPE 2 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

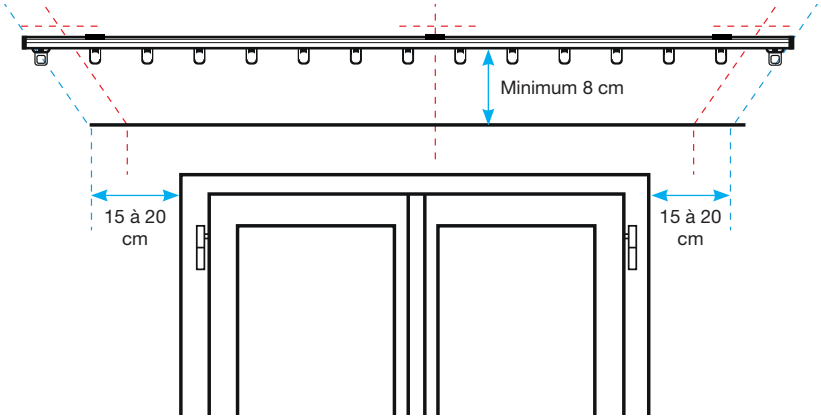


ETAPE 3 : Positionner le support du rail 200 sur le repére, puis marquer la position des perçages. Placer le rail 200 au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond. Utiliser des **vis de ø4 mm** pour la fixation des supports **(vis de poses non fournies)**.

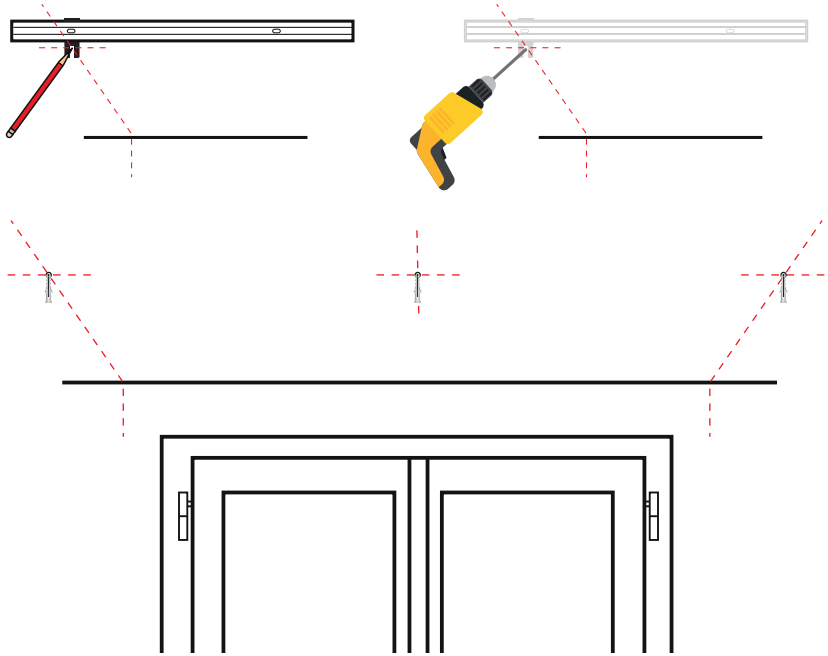


BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

Conception BOULET 2024 - v01 - Photos non contractuelles.

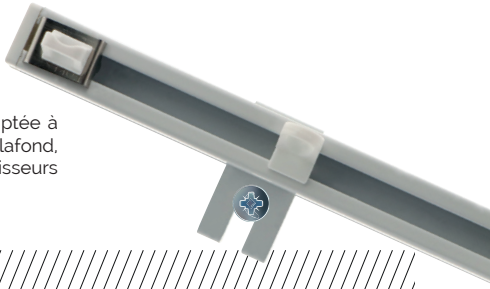

ETAPE 4 : Fixer le support plafond à l'aide de vis **(ø4 mm)** adaptée à la cheville de votre du plafond. Une fois votre rail 200 fixé au plafond, accrochez votre rideau à l'aide d'agrafes de galon sur les glisseurs asymétriques.

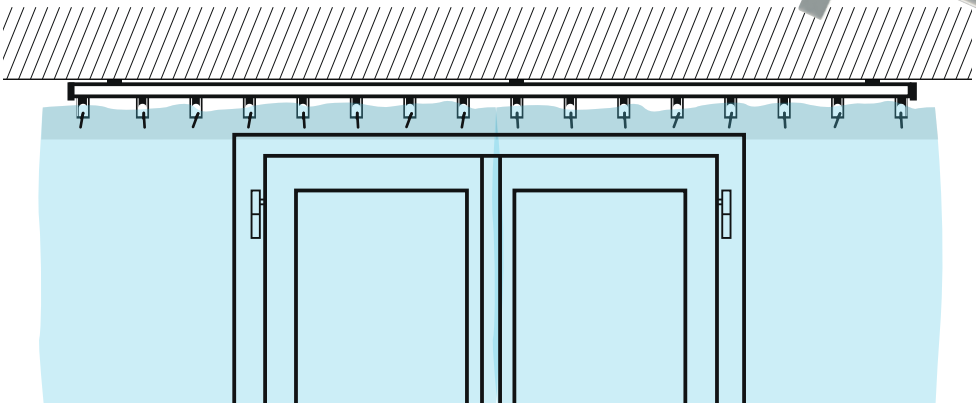

Conception BOULET 2024 - v01 - Photos non contractuelles.