BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

# NOTICE DE MONTAGE

## Rail somfy®

*À lire impérativement avant l'installation*

**2025**

www.saboulet.fr

*Version février 2025*

# Sommaire


Recommandations 04

Notice du moteur

Moteur Glydea 60 WT filaire 06

Moteur Glydea 60 RTS radio 08

Configuration Télécommande Somfy

Télécommande Somfy - 1 canal 09

Télécommande Somfy - 5 canaux 11

Télécommande Somfy - 16 canaux 12

Raccordement du rail Somfy livré en 2 parties 13

Installation d'un crochet sur cache moteur/poulie 16

# Remerciements

Merci pour votre achat !

Nous vous remercions d'avoir choisi notre **rail électrique** somfy pour l'habillage de vos fenêtres. Ce produit est conçu pour vous apporter confort et satisfaction pendant de nombreuses années.

Afin de profiter pleinement de votre rail électrique, nous vous invitons
**À LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE DE MONTAGE**.

Cette notice vous guidera pas à pas dans l'installation de votre rail électrique et vous fournira toutes les informations nécessaires à son utilisation.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une agréable installation.

L'équipe Boulet.

# Recommandations

## À lire attentivement

Pour une installation optimale de votre rail électrique, veuillez suivre les conseils suivants :

**Avant l'installation :**

- Lisez attentivement la notice de montage.
- Assurez-vous de disposer de tous les outils et accessoires nécessaires.

**Pendant l'installation :**

- Effectuez le raccordement électrique au sol sur une surface plate.
- Pour des rails de grandes longueurs, faites-vous aider par une autre personne.
- Utilisez les fixations adaptées au support sur lequel vous souhaitez installer le rail (supports fournis).
- Effectuer le raccordement de votre rail avant de le faire fonctionner.

**En cas de difficultés :**

- N'hésitez pas à contacter notre service après-vente pour vous assister lors du montage au 01 39 19 05 90.
- Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9:30 à 16:00.

**Conseils supplémentaires :**

- Pour une meilleure installation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
- Assurez-vous que le rail électrique est correctement alimenté avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le rail électrique si vous constatez des dommages.

**En suivant ces conseils, vous pouvez installer votre rail électrique en toute sécurité et profiter de votre matériel pendant de nombreuses années.**

# Contenu du colis

- Notice de montage
- Pack moteur
- Supports de montage adaptés aux rails (sachet)
- Rail(s) commandé(s)
- Télécommande (en option)

**NE PAS BRANCHER LE MOTEUR AVANT D'AVOIR EFFECTUÉ LE RACCORDEMENT DU RAIL ET DU CONDUCTEUR.**

# Notice du moteur Glydea 60 WT - Filaire

**Le moteur est déjà programmé par nos soins !**

**ATTENTION : SI LES RAILS SONT LIVRÉS EN 2 PARTIES, VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE 11 OU 12.**
**ATTENTION : TOUTES LES INTERVENTIONS DOIVENT SE FAIRE AVEC LE MOTEUR MONTÉ SUR LE RAIL.**

**Étape 1 :** Installez le rail sur votre support.

**Étape 2 :** Mettez le moteur sous tension (le bouton de programmation se trouve sous le capot).

## Programmation des fins de course du moteur

- Appuyez sur le bouton d'ouverture de l'interrupteur et attendez 2 secondes après l'arrêt du conducteur.
- Appuyez sur le bouton de fermeture de l'interrupteur et attendez 2 secondes après l'arrêt du conducteur.
- Les fins de course sont programmées avec succès.

## Reset du moteur

- Enlevez le capot situé en dessous du moteur.
- Mettez le moteur sous tension.
- Appuyez sur la touche «**S**» jusqu'à ce que les conducteurs se déplacent 3 fois.
- Vous pouvez ensuite programmer les fins de course du moteur avec un trombone.

# Notice du moteur Glydea 60 WT - Filaire

**Mise en sécurité : Toujours travailler hors tension lors du câblage**

- Avec un connecteur Wago (ou équivalent), reliez la Terre de l'alimentation avec la Terre du moteur (fil jaune et vert).
- Dans un second connecteur Wago, reliez le Neutre de l'alimentation avec le Neutre du moteur (fil bleu).
- Sur l'inverseur, emboîtez la phase (L) de l'alimentation dans la borne centrale marron ou rouge dans les anciennes configuration.
- Sur l'inverseur, emboîtez le fil marron du moteur dans l'un des trous de droite.
- Sur l'inverseur, emboîtez le fil noir du moteur dans l'un des trous de gauche.

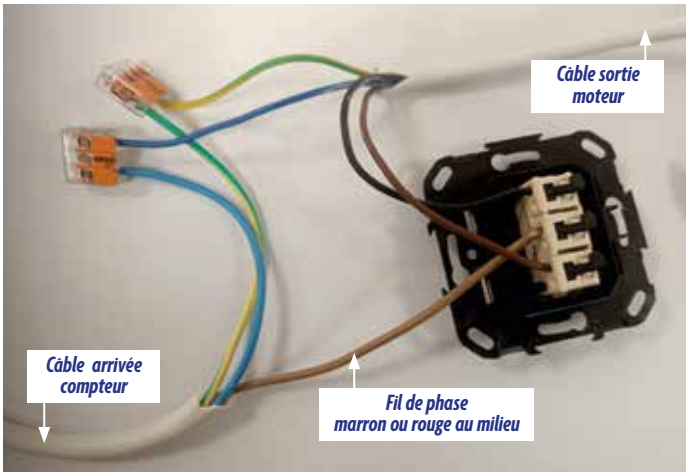

# Notice du moteur Glydea 60 RTS - Radio

## Le moteur est déjà programmé par nos soins

**Ce moteur est déjà programmé par nos soins**. S'il y a plusieurs tringles chaque tringle a déjà un canal attribué (noté sur l'emballage du moteur et sur la tringle).

**Étape 1 :** Installez le rail sur votre support.
**Étape 2 :** Mettez le moteur sous tension (le bouton de programmation se trouve sous le capot).

**Télécommande 1 canal**
**Réf. : 20001S**

**Télécommande 5 canaux**
**Réf. : 200004**

**Télécommande 16 canaux**
**Réf. : 200016**

# Configuration télécommande Somfy

## UNIQUEMENT SI LE RÉGLAGE USINE NE VOUS CONVIENT PAS

## Programmation avec télécommande 1 canal

**ETAPE 1 : METTRE LE MOTEUR SUR LE RAIL**

**ETAPE 2 : RACCORDER LE MOTEUR SOMFY AU 220 V**

**Attention ne pas avoir d'autres rails raccordés à proximité, il faut les débrancher. Sinon ils prendront par défaut le dernier canal programmé.**

Avec un connecteur Wago (ou équivalent) , raccorder le fil bleu avec le fil bleu puis le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune avec le fil jaune.

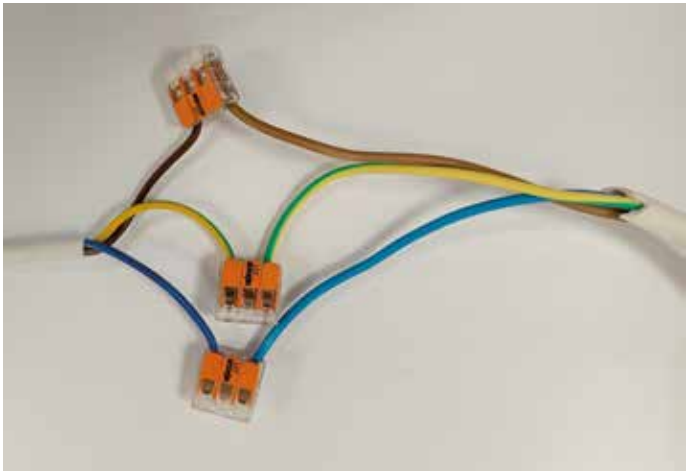

**ETAPE 3 :** Choisir le canal «**1**»

**ETAPE 4 :** Appuyer en même temps sur la flèche haute et basse de la commande jusqu'au «**JOG**» (va et vient) du conducteur.

# Configuration télécommande Somfy

**ETAPE 5 :** Appuyez sur la flèche basse de la télécommande et laisser le moteur faire sa reconnaissance du rail.

**NE PAS TOUCHER À LA TÉLÉCOMMANDE AVANT AU MOINS 20 SECONDES APRÈS L'ALLER ET RETOUR.**

**ETAPE 6 :** Retourner la télécommande et appuyer sur le bouton (**rouge**) de programmation à l'aide d'un petit tournevis ou pointe de stylo. Le conducteur effectuera un aller/retour «JOG».

**ETAPE 7 :** La programmation est terminé.

# Configuration télécommande Somfy

## UNIQUEMENT SI LE RÉGLAGE USINE NE VOUS CONVIENT PAS

## Programmation avec télécommande 5 canaux

**ETAPE 1 : METTRE LE MOTEUR SUR LE RAIL**

**ETAPE 2 : RACCORDER LE MOTEUR SOMFY AU 220 V**

**Attention ne pas avoir d'autres rails raccordés à proximité, il faut les débrancher. Sinon ils prendront par défaut le dernier canal programmé.**

Avec un connecteur Wago (ou équivalent) , raccorder le fil bleu avec le fil bleu puis le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune avec le fil jaune.

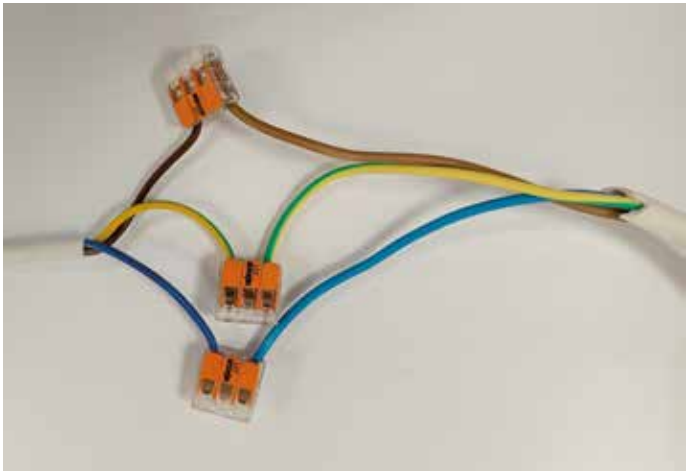

**ETAPE 3 :** Choisir le canal «**2**»

**ETAPE 4 :** Appuyer en même temps sur la flèche haute et basse de la commande jusqu'au «**JOG**» (va et vient) du conducteur.

# Configuration télécommande Somfy

**ETAPE 5 :** Appuyez sur la flèche basse de la télécommande et laisser le moteur faire sa reconnaissance du rail.

**NE PAS TOUCHER À LA TÉLÉCOMMANDE AVANT AU MOINS 20 SECONDES APRÈS L'ALLER ET RETOUR.**

**ETAPE 6 :** Retourner la télécommande et appuyer sur le bouton (**rouge**) de programmation à l'aide d'un petit tournevis ou pointe de stylo. Le conducteur effectuera un aller/retour «JOG».

**ETAPE 7 :** Aller ensuite jusqu'au canal «**5**» en appuyant sur le bouton du bas et jusqu'à ce que toutes les **lumières soient allumées** .

**ETAPE 8 :** Refaire un «**JOG**».

**ETAPE 9 :** Le moteur est programmé.

## Programmation avec télécommande 16 canaux

**MANIPULATION IDENTIQUE À LA TÉLÉCOMMANDE 5 CANAUX AVEC LA POSSIBILITÉ DE DONNER UN NOM À CHAQUE CANAL.**

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties

**NE PAS BRANCHER LE MOTEUR AVANT D'AVOIR EFFECTUÉ LE RACCORDEMENT DU RAIL ET DU CONDUCTEUR.**

**Scannez le QR CODE pour la vidéo de montage pour le raccordement du rail.**

**Étape 1 :** On déplie la tringle, la mettre face à face en faisant **ATTENTION à la courroie**.

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties

**Étape 2 :** On rapproche les 2 demi-conducteurs.

**Étape 3 :** On retourne la tringle délicatement.

**Étape 4 :** On glisse le raccord pour le mettre à cheval sur les 2 tringles et l'on vis sans trop forcer.

**Étape 5 :** On insert la plaque de fixation qui raccorde les 2 demi-conducteurs.

**Étape 6 :** On la glisse totalement dedans pour que les 2 trous coïncident avec les trous du conducteur.

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties

**Étape 7 :** Fixer la patte de croisement sur le conducteur.

**Scannez le QR CODE pour la vidéo de montage pour le raccordement du rail.**

# Installation crochet «cache moteur/poulie»

## Installation d'un crochet sur le cache moteur/poulie d'un rail Somfy

*Clipser le crochet sur la poulie moteur (fente) et sur la poulie de renvoie (fente) si votre tringle est en montage 2 rideaux.*

*Puis accrocher votre première agrafe de rideau dessus.*

# BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924

*Conception BOULET 2025 - v01 - Photos non-contractuelles.*


**Société BOULET**

1 chemin Grâce Hopper - 95000 Neuville-Sur-Oise - FRANCE

Tél. France : 01 39 19 62 72 - Tél. Export : +33 (0)1 39 19 62 72

Mail : adv@saboulet.fr - Site : www.saboulet.fr

**SAV BOULET**

Horaire du lundi au vendredi : 9h30 à 16h00

Tél : 01 39 19 05 90

Mail : akheroua@saboulet.fr


*Version février 2025*